Need help connecting this LCD TV? Call us at 1-866-341-3738

Vous avez besoin d'aide pour connecter ce téléviseur LCD ? Appelez-nous au **1-866-341-3738**

¿Necesita ayuda para conectar esta TV LCD? Llame al número **1-866-341-3738**

1 Plug in the AC power cord, then press ⏻.
Branchez le cordon d'alimentation secteur, puis appuyez sur ⏻.
Enchufe el cable alimentador de CA y presione ⏻.

2 Select your language.
Sélectionnez votre langue.
Seleccione su idioma.

3 Select "Antenna" or "Cable".
Sélectionnez "Antenne" ou "Câble".
Seleccione "Antena" o "Cable".

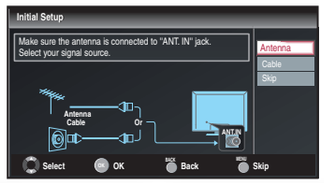

- "Autoprogram" will begin.
La "Programmation Auto" commence.
Se inicia la función "Sintonización Automática".

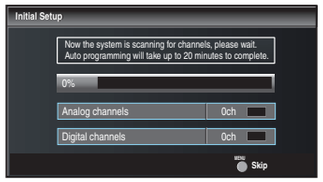

4 Select "Retail" or "Home".
Sélectionnez "Magasin" ou "Maison".
Seleccione "Tienda" o "Casa".

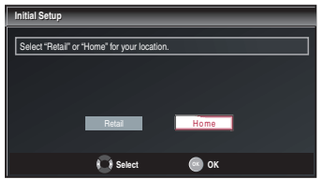

Channel Selection
Sélection de Chaîne *Selección de Canal*

TV

- When selecting analog channel 11.
Lorsque vous sélectionnez le canal analogique 11.
Cuando seleccione el canal analógico 11.

DTV

- When selecting digital channel 11.1. Be sure to press · before entering the subchannel number.
Lorsque vous sélectionnez le canal numérique 11.1. N'oubliez pas d'appuyer sur la touche · avant d'appuyer sur le numéro du sous-canal.
Cuando seleccione el canal digital 11.1 asegúrese de presionar · antes de indicar el número de subcanal.



Volume Adjustment
Réglage du Volume *Ajuste de Volumen*

Switch the Input
Changer D'entrée *Cambie la Entrada*

Or *ou o*

e.g.) When selecting HDMI1.
ex.) Lorsque vous sélectionnez HDMI1.
p.ej.) Cuando seleccione HDMI1.

All of us at MAGNAVOX wish you will be very pleased with your unit. ☺
L'ensemble du personnel de MAGNAVOX espère que vous serez satisfait de votre appareil. ☺
Todos en MAGNAVOX deseamos que esté muy complacido(a) con su unidad. ☺

Printed in China
1EMN26004 ★★★★★

© 2010 Funai Electric Co., Ltd.

Quick Start Guide

MAGNAVOX

FR *Guide de Démarrage Rapide*

ES *Guía de Inicio Rápido*

Attaching the Stand
Fixation du Support *Fijación de la Base*

Slide the stand onto the TV until the hook snaps.
Faites glisser le socle sur le téléviseur jusqu'à ce que les crochets s'enclenchent.
Deslice la base de soporte sobre el TV hasta que el gancho emboque.

Connecting the Antenna
Connexion de L'antenne *Conexión de la Antena*

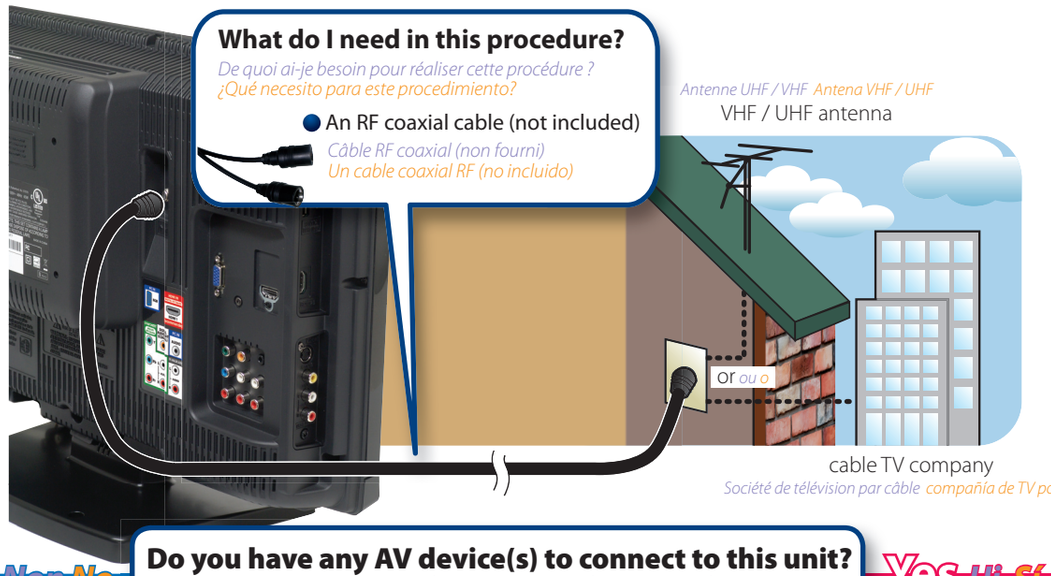
What do I need in this procedure?
De quoi ai-je besoin pour réaliser cette procédure ?
¿Qué necesito para este procedimiento?
An RF coaxial cable (not included)
Câble RF coaxial (non fourni)
Un cable coaxial RF (no incluido)
Antenne UHF / VHF Antena VHF / UHF
VHF / UHF antenna
Or ou o
cable TV company
Société de télévision par câble compañía de TV por cable

Do you have any AV device(s) to connect to this unit?
Souhaitez-vous connecter d'autres appareils AV à ce téléviseur ?
¿Tiene algún dispositivo AV para conectar a esta unidad?

No *Non No*

Yes *Oui Sí*

Go on the next page...
Allez à la page suivante…
Pase a la siguiente página…

Connection Guide

FR Guide de Connexion

ES Guía de Conexiones

Need help connecting this LCD TV? Call us at 1-866-341-3738

Vous avez besoin d'aide pour connecter ce téléviseur LCD ? Appelez-nous au **1-866-341-3738**

¿Necesita ayuda para conectar esta TV LCD? Llame al número **1-866-341-3738**

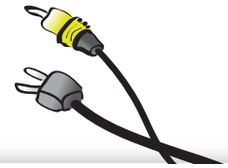

Optimize your HD TV experience by properly connecting your components.

Optimisez votre expérience de la télévision haute définition en connectant correctement vos composants.

Optimice su experiencia en TV HD conectando correctamente los componentes.

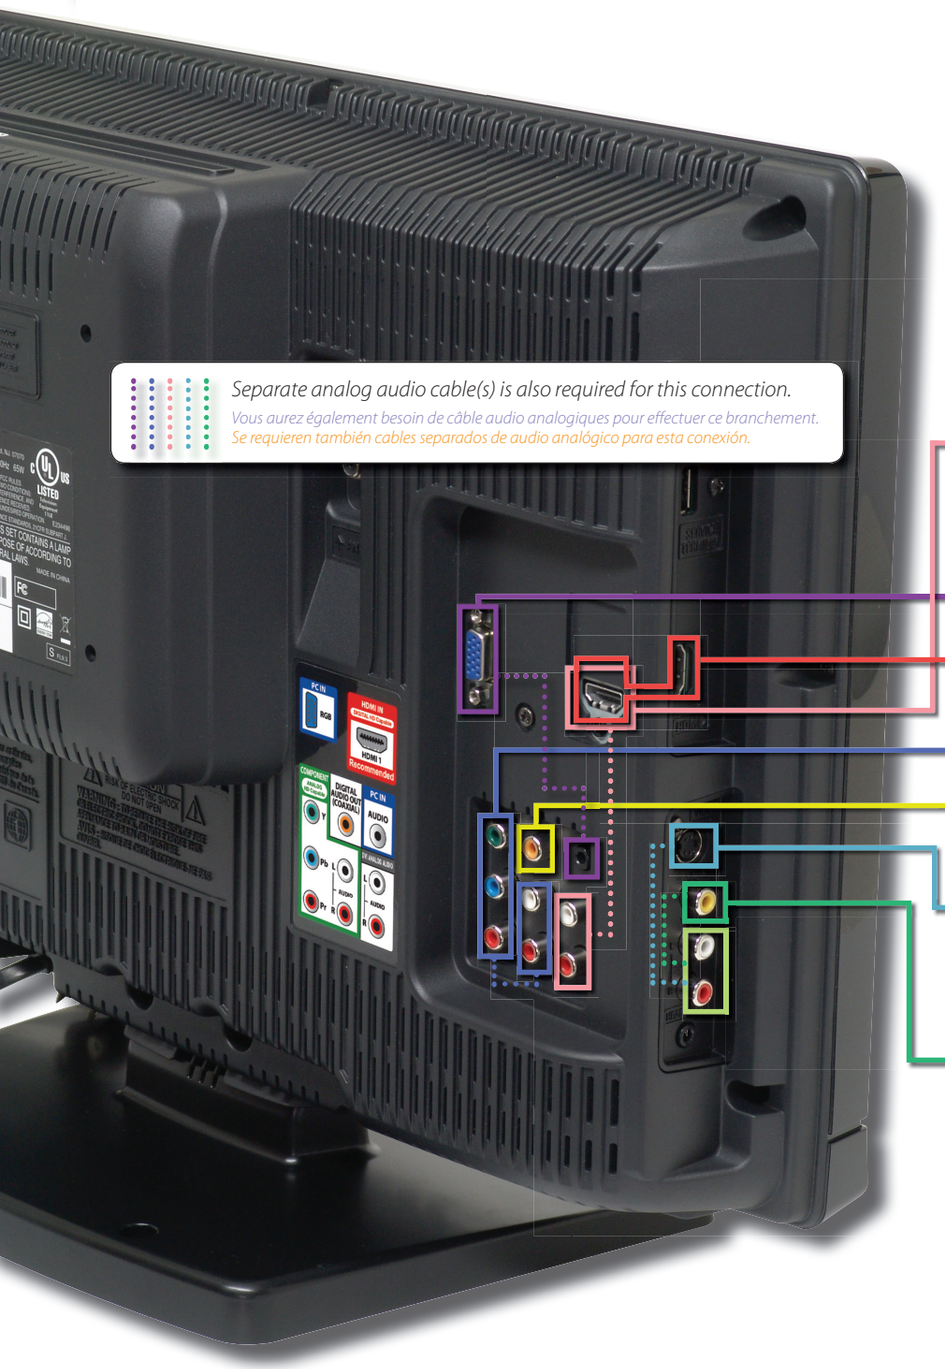

Separate analog audio cable(s) is also required for this connection.

Vous aurez également besoin de câble audio analogiques pour effectuer ce branchement.

Se requieren también cables separados de audio analógico para esta conexión.

your device has; / *votre appareil possède ;* / *su dispositivo tiene;*	*jack type is;* / *le type de prise est ;* / *el tipo de toma es;*	*necessary cable is;* / *le câble nécessaire est ;* / *el cable necesario es;*	
HDMI OUT jack / *prise de HDMI OUT* / *toma de HDMI OUT*		**HDMI** cable / *Câble* ***HDMI*** / *Cable* ***HDMI***	VERY BEST PICTURE / AUDIO — *Image/Audio de qualité optimale* / *Máximo imagen e audio*
DVI OUT jack / *prise de DVI OUT* / *toma de DVI OUT*		**DVI-HDMI** conversion cable + audio cables / *Câble de conversion* ***DVI-HDMI*** *+ câbles audio* / *Cable de conversión* ***DVI HDMI*** *+ cables de audio*	BEST PICTURE — *Image d'excellente qualité* / *La mejor imagen*
PC OUT jack / *prise de PC OUT* / *toma de PC OUT*		**VGA** cable + stereo mini-plug audio cable / *Câble* ***VGA*** *+ câble audio stéréo à mini-jack* / *Cable de* ***VGA*** *+ cable de audio mini-plug estéreo*	MUCH BETTER PICTURE — *Image de trés grande qualité* / *Mucho mejor imagen*
COMPONENT VIDEO OUT jack / *prise de COMPONENT VIDEO OUT* / *toma de COMPONENT VIDEO OUT*		**Component** video cables + audio cables / *Câbles vidéo* ***composant*** *+ câbles audio* / *Cables de vídeo en* ***componentes*** *+ cables de audio*	BETTER PICTURE — *Image de très bonne qualité* / *Mejor imagen*
S-VIDEO OUT jack / *prise de S-VIDEO OUT* / *toma de S-VIDEO OUT*		**S-Video** cable + audio cables / *Câble* ***S-Vidéo*** *+ câbles audio* / *Cable de* ***S-Video*** *+ cables de audio*	GOOD PICTURE — *Image de bonne qualité* / *Buena imagen*
VIDEO OUT jack / *prise de VIDEO OUT* / *toma de VIDEO OUT*		**Video** cable + audio cables / *Câble* ***vidéo*** *+ câbles audio* / *Cable de* ***vídeo*** *+ cables de audio*	STANDARD PICTURE — *Image de qualité standard* / *Imagen estándar*
DIGITAL AUDIO IN jack / *prise de DIGITAL AUDIO IN* / *toma de DIGITAL AUDIO IN*		**Coaxial Audio** cable / *Câble* ***audio coaxial*** *(audio numérique)* / *Cable* ***coaxial de audio*** *(Audio Digital)*	